




[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG
[EN] OPERATING INSTRUCTIONS
[FR] NOTICE D'UTILISATION
[ES] INSTRUCCIONES DE USO
[IT] ISTRUZIONI PER L'USO
[NL] GEBRUIKSAANWIJZING
[SWE] BRUKSANVISNING
[POL] INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pogo-Stick

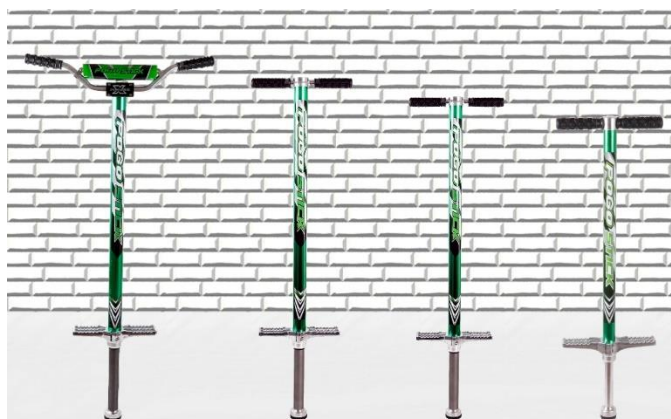

Artikelnummer: 2052, 2226, 2227, 2228

DIN EN 14619

(Europäischer Standard für Pogosticks)

DE Bedienungsanleitung für den Pogostick

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Pogostick entschieden haben. Diese Anleitung hilft Ihnen, den Pogostick sicher zu montieren und zu nutzen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Fragen sicher auf. Die Montage sollte idealerweise von einem Erwachsenen durchgeführt werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Altersempfehlung

Der Pogostick ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Jüngere Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Montageanleitung

1. **Vorbereitung**
Entnehmen Sie den Pogostick und das Zubehör aus der Verpackung und überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile.
2. **Montage der Fußrasten**
 - Legen Sie den Pogostick auf eine flache und stabile Oberfläche.
 - Nehmen Sie die beiden Fußrasten und montieren Sie sie mit der geriffelten Seite nach oben, wie auf dem Bild gezeigt.
 - Verwenden Sie die 4 dickeren Schrauben, um die Fußrasten fest anzubringen.
 - **ACHTUNG: Die Fußrasten müssen fest verschraubt sein, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.**
3. **Anbringen des Lenkers**
 - Legen Sie den Lenker in die Halterung am oberen Ende der Hüpfstange.
 - Platzieren Sie den Lenker in die Vertiefung und decken Sie ihn mit der Abdeckplatte ab.
4. **Befestigung der Abdeckplatte**
 - Schrauben Sie die Abdeckplatte mit den 4 dünneren Schrauben wie auf dem Bild gezeigt fest.

Sicherheitsanweisungen

1. **Schutzausrüstung**
Tragen Sie immer einen Sturzhelm sowie festes Schuhwerk, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
2. **Üben Sie den Umgang**
Die Nutzung eines Pogosticks erfordert Geschicklichkeit. Beginnen Sie langsam und üben Sie zuerst, bis Sie sicher mit dem Gerät umgehen können.
3. **Geeignete Untergründe**
Verwenden Sie den Pogostick nur auf stabilen und ebenen Flächen wie Asphalt oder festem Boden. Vermeiden Sie nasse oder unebene Flächen, da diese die Stabilität beeinträchtigen und zu Stürzen führen können.
4. **Beaufsichtigung von Kindern**
Kinder sollten den Pogostick nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.

Pflege und Wartung

- **Regelmäßige Überprüfung**
Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Fußrasten und den Lenker auf festen Sitz, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

- **Reinigung**

Reinigen Sie den Pogostick regelmäßig mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie Schmutz, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie den Pogostick am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung. Für spezifische Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Entsorgungsunternehmen.

Hinweis zum Wertersatz

Sollte der Pogostick in gebrauchtem oder beschädigtem Zustand zurückgegeben werden, behalten wir uns das Recht vor, einen Wertersatz zu verlangen. Dieser wird entsprechend der Wertminderung berechnet, die durch Nutzung oder Beschädigung entstanden ist. Um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten, bitten wir Sie, das Produkt unbenutzt und in einwandfreiem Zustand zurückzugeben.

Service und Kontakt

Falls Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Haftungsausschluss: Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des Produkts zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.
Copyright S+S Sportartikel GmbH

EN User Manual for the Pogo Stick

Introduction

Thank you for choosing our Pogo Stick! This manual will help you assemble and use the Pogo Stick safely. Please read it carefully and keep it for future reference. Assembly should ideally be performed by an adult to minimize the risk of injury.

Age Recommendation

The Pogo Stick is suitable for children aged **5 years and older**. Younger children should only use the device under adult supervision to ensure safety.

Assembly Instructions

1. Preparation

Remove the Pogo Stick and all accessories from the packaging and check that all parts are complete.

2. Attaching the Footrests

- Place the Pogo Stick on a flat and stable surface.
- Take the two footrests and mount them with the textured side facing up, as shown in the picture.
- Use the 4 thicker screws to firmly attach the footrests.
- **WARNING: The footrests must be securely fastened to minimize the risk of injury.**

3. Attaching the Handlebar

- Place the handlebar into the mount at the top of the jumping stick.
- Position the handlebar in the groove and cover it with the cover plate.

4. Securing the Cover Plate

- Fasten the cover plate with the 4 thinner screws as shown in the picture.

Safety Instructions

1. **Protective Gear**
Always wear a helmet and sturdy footwear to minimize the risk of injury.
2. **Practice First**
Using a Pogo Stick requires skill. Start slowly and practice until you feel comfortable handling the device.
3. **Suitable Surfaces**
Use the Pogo Stick only on stable and flat surfaces like asphalt or firm ground. Avoid wet or uneven surfaces as they can affect stability and lead to falls.
4. **Supervision of Children**
Children should only use the Pogo Stick under adult supervision.
5. **Throwing Technique**
Do not throw or swing the Pogo Stick to avoid injuries.

Maintenance and Care

- **Regular Checks**
Regularly check all screws, footrests, and the handlebar to ensure they are securely fastened and safe to use.
- **Cleaning**
Clean the Pogo Stick regularly with a damp cloth to remove dirt, extending the device's lifespan.
- **Storage**
Store the Pogo Stick in a dry place to protect it from moisture and rust.

Disposal Instructions

Dispose of the Pogo Stick at the end of its lifespan in accordance with local recycling and waste disposal regulations. For specific questions about disposal, please contact your local waste management company.

Notice on Compensation

If the Pogo Stick is returned in a used or damaged condition, we reserve the right to charge a compensation fee. This fee will be calculated based on the depreciation caused by use or damage. To receive a full refund, please return the product unused and in perfect condition.

Service and Contact

If you have any questions or issues, please contact our customer service team. We are happy to assist you!

Disclaimer: This manual reflects the technical specifications of the product at the time of printing. Subject to changes.

Copyright S+S Sportartikel GmbH

FR Manuel d'Utilisation du Pogo Stick

Introduction

Merci d'avoir choisi notre Pogo Stick ! Ce manuel vous aidera à assembler et à utiliser votre Pogo Stick en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour toute référence future. L'assemblage devrait idéalement être effectué par un adulte pour minimiser les risques de blessure.

Recommandation d'Âge

Le Pogo Stick est adapté aux enfants de **5 ans et plus**. Les enfants plus jeunes ne doivent l'utiliser que sous la supervision d'un adulte pour garantir leur sécurité.

Instructions de Montage

1. **Préparation**
Retirez le Pogo Stick et les accessoires de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.

2. Fixation des Repose-pieds

- Placez le Pogo Stick sur une surface plate et stable.
- Prenez les deux repose-pieds et montez-les avec la partie striée vers le haut, comme indiqué sur l'image.
- Utilisez les 4 vis plus épaisses pour fixer solidement les repose-pieds.
- **ATTENTION : Les repose-pieds doivent être solidement fixés pour minimiser les risques de blessure.**

3. Fixation du Guidon

- Insérez le guidon dans le support situé en haut du bâton de saut.
- Positionnez le guidon dans l'encoche et recouvrez-le avec la plaque de couverture.

4. Fixation de la Plaque de Couverture

- Serrez la plaque de couverture avec les 4 vis plus fines comme indiqué sur l'image.

Consignes de Sécurité

1. Équipement de Protection

Portez toujours un casque et des chaussures solides pour minimiser les risques de blessure.

2. S'entraîner d'Abord

L'utilisation d'un Pogo Stick demande de la dextérité. Commencez lentement et entraînez-vous jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec l'appareil.

3. Surfaces Appropriées

Utilisez le Pogo Stick uniquement sur des surfaces stables et planes comme l'asphalte ou le sol ferme. Évitez les surfaces humides ou irrégulières, car elles peuvent nuire à la stabilité et provoquer des chutes.

4. Surveillance des Enfants

Les enfants doivent utiliser le Pogo Stick uniquement sous la surveillance d'un adulte.

5. Technique de Lancer

Ne jetez ni ne balancez le Pogo Stick pour éviter les blessures.

Entretien et Soins

• Vérifications Régulières

Vérifiez régulièrement que toutes les vis, les repose-pieds et le guidon sont bien serrés pour garantir la sécurité de l'appareil.

• Nettoyage

Nettoyez régulièrement le Pogo Stick avec un chiffon humide pour enlever la saleté et prolonger sa durée de vie.

Instructions de Recyclage

À la fin de sa durée de vie, veuillez éliminer le Pogo Stick conformément aux réglementations locales de recyclage et d'élimination des déchets. Pour des questions spécifiques sur l'élimination, contactez votre service local de gestion des déchets.

Avis sur l'Indemnisation

Si le Pogo Stick est retourné en état usé ou endommagé, nous nous réservons le droit de facturer une indemnité. Celle-ci sera calculée en fonction de la dépréciation due à l'utilisation ou aux dommages. Pour recevoir un remboursement complet, veuillez retourner le produit non utilisé et en parfait état.

Service et Contact

Pour toute question ou problème, veuillez contacter notre service clientèle. Nous serons ravis de vous aider !

Avvertissement : Ce manuel reflète les spécifications techniques du produit au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.
Copyright S+S Sportartikel GmbH

ES Manual de Usuario del Pogo Stick

Introducción

¡Gracias por elegir nuestro Pogo Stick! Este manual le ayudará a ensamblar y utilizar su Pogo Stick de forma segura. Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas. El ensamblaje debe realizarse idealmente por un adulto para minimizar el riesgo de lesiones.

Recomendación de Edad

El Pogo Stick es adecuado para niños de **5 años en adelante**. Los niños más pequeños deben usar el dispositivo solo bajo la supervisión de un adulto para garantizar su seguridad.

Instrucciones de Montaje

1. **Preparación**
Saque el Pogo Stick y los accesorios de la caja y verifique que todas las piezas estén completas.
2. **Montaje de los Reposapiés**
 - Coloque el Pogo Stick sobre una superficie plana y estable.
 - Tome los dos reposapiés y colóquelos con la superficie texturizada hacia arriba, como se muestra en la imagen.
 - Use los 4 tornillos más gruesos para fijar firmemente los reposapiés.
 - **ATENCIÓN: Los reposapiés deben estar bien asegurados para minimizar el riesgo de lesiones.**
3. **Colocación del Manillar**
 - Inserte el manillar en el soporte en la parte superior del palo de salto.
 - Coloque el manillar en la ranura y cúbralo con la placa de cubierta.
4. **Fijación de la Placa de Cubierta**
 - Fije la placa de cubierta con los 4 tornillos más finos, como se muestra en la imagen.

Instrucciones de Seguridad

1. **Equipo de Protección**
Use siempre un casco y calzado adecuado para minimizar el riesgo de lesiones.
2. **Practique Primero**
El uso del Pogo Stick requiere habilidad. Comience lentamente y practique hasta sentirse seguro con el dispositivo.
3. **Superficies Adecuadas**
Use el Pogo Stick solo en superficies estables y planas, como asfalto o suelo firme. Evite superficies mojadas o irregulares que puedan afectar la estabilidad y provocar caídas.
4. **Supervisión de Niños**
Los niños deben utilizar el Pogo Stick solo bajo la supervisión de un adulto.
5. **Técnica de Lanzamiento**
No arroje ni balancee el Pogo Stick para evitar lesiones.

Mantenimiento y Cuidado

- **Revisiones Regulares**

Verifique regularmente que todos los tornillos, reposapiés y el manillar estén bien sujetos para garantizar la seguridad del dispositivo.

- **Limpieza**

Limpie el Pogo Stick regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad y prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

Cuando termine su vida útil, deseche el Pogo Stick de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos. Para preguntas específicas sobre la eliminación, comuníquese con su empresa local de gestión de residuos.

Aviso sobre Compensación

Si el Pogo Stick se devuelve en condiciones usadas o dañadas, nos reservamos el derecho de cobrar una compensación. Esta suma se calculará en función de la depreciación causada por el uso o los daños. Para recibir un reembolso completo, devuelva el producto sin usar y en perfectas condiciones.

Servicio y Contacto

Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Descargo de responsabilidad: Este manual refleja las especificaciones técnicas del producto en el momento de la impresión. Sujeto a cambios.

Copyright S+S Sportartikel GmbH

IT Manuale d'Uso per il Pogo Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Pogo Stick! Questo manuale vi aiuterà a montare e utilizzare il Pogo Stick in sicurezza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle per consultazioni future. Il montaggio dovrebbe essere idealmente effettuato da un adulto per ridurre al minimo il rischio di lesioni.

Età Consigliata

Il Pogo Stick è adatto per bambini di **5 anni e più**. I bambini più piccoli dovrebbero usare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto per garantire la sicurezza.

Istruzioni di Montaggio

1. **Preparazione**

Rimuovere il Pogo Stick e gli accessori dalla confezione e verificare che tutte le parti siano presenti.

2. **Montaggio delle Pedane**

- Posizionare il Pogo Stick su una superficie piana e stabile.
- Prendere le due pedane e montarle con la parte zigrinata rivolta verso l'alto, come mostrato nell'immagine.
- Utilizzare le 4 viti più spesse per fissare saldamente le pedane.
- **ATTENZIONE: Le pedane devono essere ben serrate per ridurre al minimo il rischio di lesioni.**

3. **Fissaggio del Manubrio**

- Inserire il manubrio nel supporto situato nella parte superiore dell'asta di salto.
- Posizionare il manubrio nell'incavo e coprirlo con la piastra di copertura.

4. **Fissaggio della Piastra di Copertura**

- Fissare la piastra di copertura con le 4 viti più sottili come mostrato nell'immagine.

Istruzioni di Sicurezza

1. **Equipaggiamento Protettivo**
Indossare sempre un casco e scarpe robuste per ridurre il rischio di lesioni.
2. **Esercitarsi Prima**
L'uso del Pogo Stick richiede abilità. Iniziare lentamente e fare pratica finché non ci si sente sicuri nell'usarlo.
3. **Superfici Adeguate**
Utilizzare il Pogo Stick solo su superfici stabili e piane, come asfalto o terreno solido. Evitare superfici bagnate o irregolari che possano compromettere la stabilità e causare cadute.
4. **Supervisione dei Bambini**
I bambini devono utilizzare il Pogo Stick solo sotto la supervisione di un adulto.
5. **Tecnica di Lancio**
Non lanciare o oscillare il Pogo Stick per evitare lesioni.

Manutenzione e Cura

- **Controlli Regolari**
Verificare regolarmente che tutte le viti, le pedane e il manubrio siano saldamente fissati per garantire la sicurezza del dispositivo.
- **Pulizia**
Pulire il Pogo Stick regolarmente con un panno umido per rimuovere lo sporco e prolungarne la durata.

Istruzioni per lo Smaltimento

Smaltire il Pogo Stick a fine vita in conformità alle normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Per domande specifiche sullo smaltimento, contattare il proprio servizio di gestione dei rifiuti locale.

Avviso sul Rimborso

Se il Pogo Stick viene restituito in condizioni usate o danneggiate, ci riserviamo il diritto di richiedere una compensazione. Tale importo sarà calcolato in base alla svalutazione causata dall'uso o dai danni. Per ricevere un rimborso completo, si prega di restituire il prodotto non utilizzato e in perfette condizioni.

Assistenza e Contatti

Per qualsiasi domanda o problema, contattare il nostro servizio clienti. Saremo lieti di aiutarvi!

Esclusione di responsabilità: Questo manuale riflette le specifiche tecniche del prodotto al momento della stampa. Soggetto a modifiche.
Copyright S+S Sportartikel GmbH

NL Gebruiksaanwijzing voor de Pogo Stick

Inleiding

Bedankt dat u voor onze Pogo Stick heeft gekozen! Deze handleiding helpt u om de Pogo Stick veilig te monteren en te gebruiken. Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige referentie. De montage dient idealiter door een volwassene te worden uitgevoerd om het risico op letsel te minimaliseren.

Leeftijdsaanbeveling

De Pogo Stick is geschikt voor kinderen van **5 jaar en ouder**. Jongere kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken om de veiligheid te waarborgen.

Montage-Instructies

1. **Voorbereiding**
Haal de Pogo Stick en de accessoires uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

2. Bevestigen van de Voetsteunen

- Plaats de Pogo Stick op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Bevestig de twee voetsteunen met de geribbelde kant naar boven, zoals op de afbeelding aangegeven.
- Gebruik de 4 dikkere schroeven om de voetsteunen stevig vast te maken.
- **LET OP: De voetsteunen moeten goed vastzitten om het risico op letsel te minimaliseren.**

3. Monteren van het Stuur

- Plaats het stuur in de houder aan de bovenkant van de springstok.
- Positioneer het stuur in de inkeping en bedek het met de afdekplaat.

4. Bevestigen van de Afdekplaat

- Bevestig de afdekplaat met de 4 dunnere schroeven zoals op de afbeelding aangegeven.

Veiligheidsinstructies

1. Beschermende Uitrusting

Draag altijd een helm en stevig schoeisel om het risico op letsel te minimaliseren.

2. Eerst Oefenen

Het gebruik van een Pogo Stick vereist vaardigheid. Begin langzaam en oefen totdat u zich zeker voelt bij het gebruik van het apparaat.

3. Geschikte Ondergrond

Gebruik de Pogo Stick alleen op stabiele en vlakke ondergronden zoals asfalt of stevige grond. Vermijd natte of ongelijke oppervlakken, omdat deze de stabiliteit kunnen beïnvloeden en tot valpartijen kunnen leiden.

4. Toezicht op Kinderen

Kinderen mogen de Pogo Stick alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.

5. Gooi-Techniek

Gooi of zwaai niet met de Pogo Stick om letsel te voorkomen.

Onderhoud en Zorg

• Regelmatige Controle

Controleer regelmatig of alle schroeven, voetsteunen en het stuur goed vastzitten om de veiligheid van het apparaat te waarborgen.

• Reiniging

Reinig de Pogo Stick regelmatig met een vochtige doek om vuil te verwijderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.

Instructies voor Recycling

Verwijder de Pogo Stick aan het einde van zijn levensduur volgens de lokale recycling- en afvalverwerkingsvoorschriften. Voor specifieke vragen over verwijdering kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

Compensatie bij Retournering

Indien de Pogo Stick in gebruikte of beschadigde staat wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de waardevermindering door gebruik of schade. Om een volledige terugbetaling te ontvangen, retourneer het product ongebruikt en in perfecte staat.

Service en Contact

Als u vragen of problemen heeft, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen u graag verder!

Disclaimer: Deze handleiding weerspiegelt de technische specificaties van het product op het moment van druk. Wijzigingen voorbehouden.
Copyright S+S Sportartikel GmbH

SE Bruksanvisning för Pogo Stick

Introduktion

Tack för att du har valt vår Pogo Stick! Denna bruksanvisning hjälper dig att montera och använda Pogo Stick på ett säkert sätt. Läs igenom instruktionerna noggrant och spara dem för framtida bruk. Montering bör helst utföras av en vuxen för att minimera risken för skador.

Åldersrekommendation

Pogo Stick är lämplig för barn från **5 år**. Yngre barn bör endast använda produkten under vuxens övervakning för att säkerställa säkerheten.

Monteringsanvisningar

1. **Förberedelse**
Ta bort Pogo Stick och alla tillbehör från förpackningen och kontrollera att alla delar är kompletta.
2. **Montering av Fotstöd**
 - Placera Pogo Stick på en plan och stabil yta.
 - Ta fotstöden och montera dem med den räfflade sidan uppåt, som visas på bilden.
 - Använd de 4 tjockare skruvarna för att fästa fotstöden ordentligt.
 - **OBS:** Fotstöden måste vara väl åtdragna för att minimera risken för skador.
3. **Montering av Styret**
 - Placera styret i fästet högst upp på hoppstaven.
 - Lägg styret i urtaget och täck det med täckplattan.
4. **Fästning av Täckplattan**
 - Fäst täckplattan med de 4 tunnare skruvarna som visas på bilden.

Säkerhetsanvisningar

1. **Skyddsutrustning**
Använd alltid hjälm och rejäla skor för att minimera risken för skador.
2. **Öva Först**
Att använda en Pogo Stick kräver skicklighet. Börja långsamt och öva tills du känner dig säker på att använda produkten.
3. **Lämpliga Ytor**
Använd Pogo Stick endast på stabila och plana ytor som asfalt eller fast mark. Undvik våta eller ojämna ytor då dessa kan påverka stabiliteten och leda till fall.
4. **Övervakning av Barn**
Barn bör endast använda Pogo Stick under övervakning av en vuxen.
5. **Kastteknik**
Kasta eller svinga inte med Pogo Stick för att undvika skador.

Skötsel och Underhåll

- **Regelbunden Kontroll**
Kontrollera regelbundet att alla skruvar, fotstöd och styret sitter ordentligt fast för att säkerställa produktens säkerhet.

- **Rengöring**

Rengör Pogo Stick regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort smuts och förlänga produktens livslängd.

Återvinningsinstruktioner

Kassera Pogo Stick enligt lokala regler för återvinning och avfallshantering när produkten nått slutet av sin livslängd. För specifika frågor om avfallshantering, kontakta din lokala återvinningsstation.

Ersättning vid Retur

Om Pogo Stick returneras i använt eller skadat skick förbehåller vi oss rätten att ta ut en ersättning. Ersättningen beräknas baserat på värdeminskningen på grund av användning eller skador. För att få full återbetalning, returnera produkten oanvänd och i perfekt skick.

Service och Kontakt

Vid frågor eller problem, vänligen kontakta vår kundservice. Vi hjälper dig gärna!

Ansvarsfriskrivning: Denna bruksanvisning speglar produktens tekniska specifikationer vid tryckning. Ändringar förbehålles.

Copyright S+S Sportartikel GmbH

PL Instrukcja Obsługi Pogo Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego Pogo Stick! Niniejsza instrukcja pomoże Ci bezpiecznie zmontować i używać Pogo Stick. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Montaż powinien być wykonany przez osobę dorosłą, aby zminimalizować ryzyko urazów.

Zalecenia Wiekowe

Pogo Stick jest odpowiedni dla dzieci od **5 roku życia**. Młodsze dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Instrukcja Montażu

1. **Przygotowanie**
Wyjmij Pogo Stick i akcesoria z opakowania i upewnij się, że wszystkie części są kompletne.
2. **Montaż Podnóżków**
 - Połóż Pogo Stick na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 - Zamocuj podnóżki z powierzchnią żłobioną skierowaną do góry, jak pokazano na zdjęciu.
 - Użyj 4 grubszych śrub, aby solidnie zamocować podnóżki.
 - **UWAGA:** Podnóżki muszą być mocno przymocowane, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
3. **Montaż Kierownicy**
 - Włóż kierownicę do uchwytu na górze drążka do skakania.
 - Umieść kierownicę w zagłębieniu i przykryj ją osłoną.
4. **Przymocowanie Osłony**
 - Zamocuj osłonę za pomocą 4 cieńszych śrub, jak pokazano na zdjęciu.

Zasady Bezpieczeństwa

1. **Sprzęt Ochronny**
Zawsze używaj kasku i solidnych butów, aby zminimalizować ryzyko urazów.

2. Ćwicz Najpierw

Korzystanie z Pogo Stick wymaga wprawy. Zaczynj powoli i ćwicz, aż poczujesz się pewnie.

3. Odpowiednie Powierzchnie

Używaj Pogo Stick tylko na stabilnych i płaskich powierzchniach, takich jak asfalt lub twarda ziemia. Unikaj mokrych lub nierównych powierzchni, ponieważ mogą one wpływać na stabilność i powodować upadki.

4. Nadzór nad Dziećmi

Dzieci powinny używać Pogo Stick wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

5. Technika Rzucania

Nie rzucaj ani nie machaj Pogo Stick, aby uniknąć obrażeń.

Konserwacja i Czyszczenie

• Regularna Kontrola

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, podnóżki i kierownica są dobrze zamocowane, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

• Czyszczenie

Czyść Pogo Stick regularnie wilgotną szmatką, aby usunąć brud i przedłużyć jego żywotność.

Instrukcje Utylizacji

Po zakończeniu okresu użytkowania wyrzuć Pogo Stick zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji odpadów. W przypadku pytań dotyczących utylizacji skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami.

Zasady Zwrotu

W przypadku zwrotu Pogo Stick w stanie używanym lub uszkodzonym zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty odszkodowawczej. Wysokość opłaty zostanie obliczona na podstawie utraty wartości spowodowanej użytkowaniem lub uszkodzeniem. Aby otrzymać pełny zwrot, zwróć produkt nieużywany i w idealnym stanie.

Serwis i Kontakt

W razie pytań lub problemów skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Chętnie pomożemy!

Zastrzeżenie: Niniejsza instrukcja odzwierciedla specyfikacje techniczne produktu w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Copyright S+S Sportartikel GmbH

S+S Sportartikel GmbH
Raiffeisenring 8
D-46395 Bocholt, Germany

Phone: +49 (0) 2871 2182794

Email: info@mach1-scooter.com
www.mach1-scooter.de

EAR Registration: WEEE Reg. No. DE49065107
GRS Batteries: GRS User 20111103

